Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（門柱灯）

保管用

施工説明付き

品番 **LW56763B**（オフブラック）
LW56763W(ホワイト)
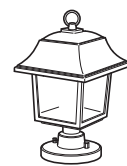
お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■器具を改造したり、部品交換をしない

分解禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

■ランプは器具表示のものを使用する

必ず守る

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■アルカリ系洗剤は使用しない

禁止

強度低下による破損のおそれがあります。

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない

禁止

火災のおそれがあります。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

必ず守る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

■器具の取り外しは工事店、電器店に依頼する

必ず守る

器具の取り外しには資格が必要です。

■温度の高くなるものを置かない

禁止

火災の原因となることがあります。
●器具の近くに温度の高くなるものを置かないでください。

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

接触禁止

やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

■ 器具の取り付けは施工説明書に従い確実に行う

必ず守る

取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■ 交流100ボルトで使用する

必ず守る

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■ 壁面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗る

必ず守る

本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。
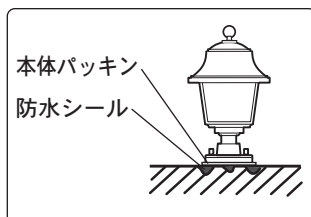
■ 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行う

アース線接続

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

■ 次のような場所に取り付けない

禁止

指定場所以外に取り付けると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

浴室などの湿気の多い場所

傾斜した場所

水の溜まりやすい形状の門壁

取付面がパッキンより小さい場所

地面
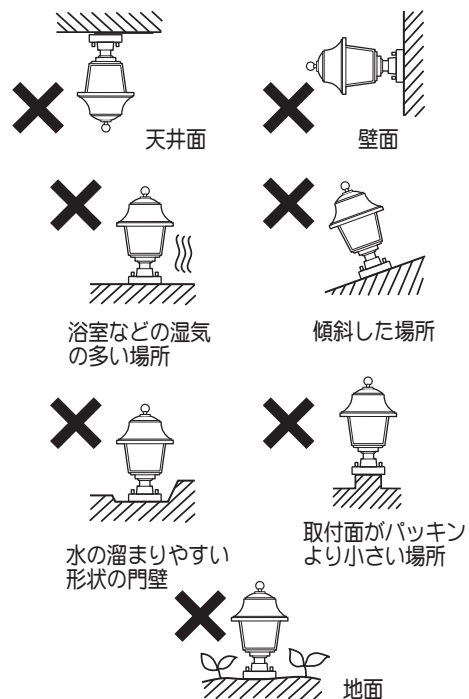
●この器具は防雨型・据え置き取付専用です。

⚠ 注意

■ 温度の高くなるものの上に取り付けない

禁止

火災の原因となることがあります。
●ガス機器やその排気筒の上に取り付けないでください。

施工前のご確認事項

■ 配線についてのご注意

・壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないとランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

各部のなまえと取り付けかた

⚠注意 器具取り付けの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

取り付けの前に

①笠を取り外す（笠の取り外しかたは、4ページ『ランプを交換する』参照）

②ランプからランプサックを取り出す
ランプがゆるんでいないか確認してください。

⚠注意	ランプサックは取り除いて使用する そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

③笠を取り付ける
（笠の取り付けかたは、4ページ『ランプを交換する』参照）

④袋ナット(2個)を取り外し、取付板を取り出す

取付位置の注意

15cm以上
笠の取り外しのために
器具上部：15cm以上
器具側面： 5cm以上
を確保してください。
5cm以上

付属部品

木ネジ（2本）

飾り（飾りは可動します。角度はご自由に調整してください。）
笠
ランプサック（不要：必ず取り除く）
ランプ
灯具
袋ナット（2個）
台
木ネジ（2本）
取付板
接地端子ネジ
パッキン
取り外す
取り付ける
ツマミネジ
ソケット
端子台
電源線
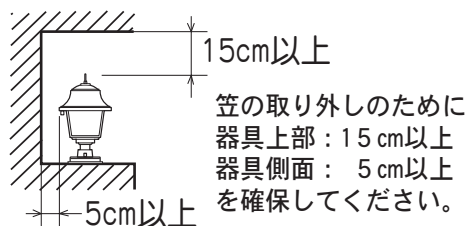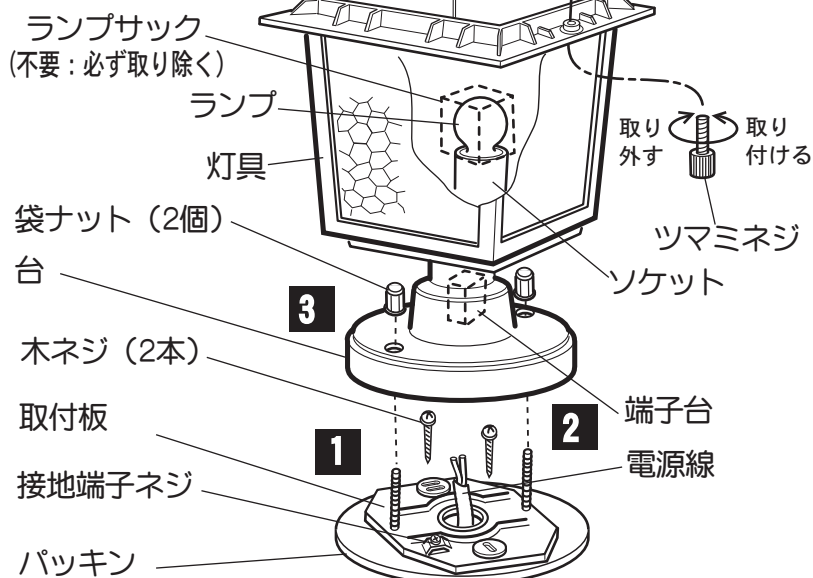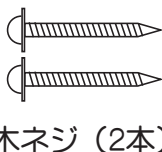
照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 補強材のある場所に付属の木ネジ（２本）で 取付板を取り付ける

・取付ピッチ　66.7ｍｍ，83.5ｍｍ

取り付けが不完全な場合、感電・落下によるけがの原因となります。

2 端子台に電源線を接続する

●電源線を端子台に差し込む

適合電線：ＶＶＦケーブルφ1.6，2.0単線

電源線の外しかた
マイナスドライバーなどで解除穴を押しながら電源線を引き抜く

⚠警告	確実に差し込んでください 取付けが不完全な場合、 火災・感電の原因となります。

●接地端子ネジからD種（第３種）接地工事を行ってください。

3 袋ナット（２個）で 台を取り付ける

取り付けが不完全な場合、感電・落下によるけがの原因となります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプは必ず器具に表示されたランプをお求めください。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
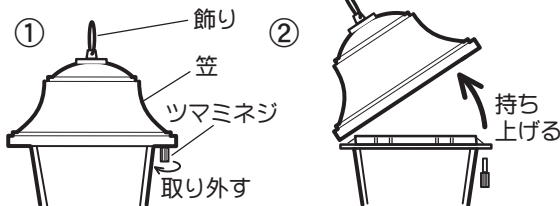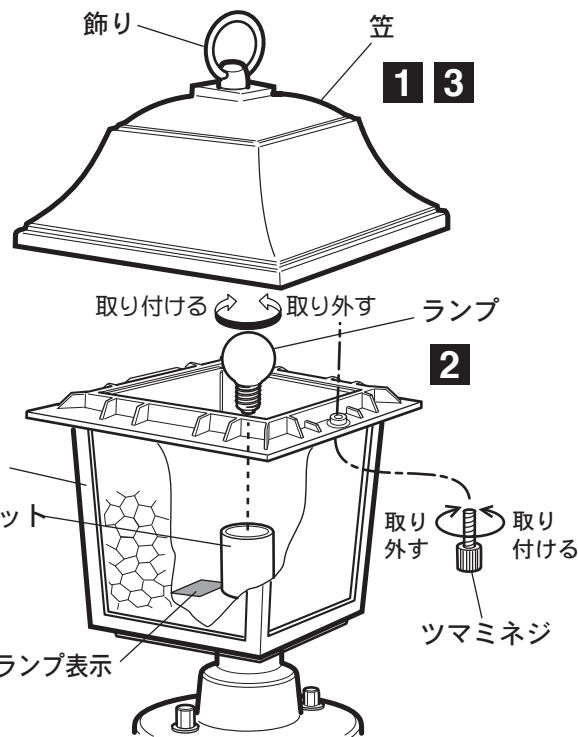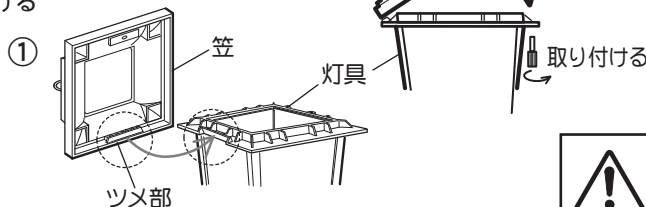
お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

・明るく安全に使用していただくため、定期的（６カ月に１度程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損、劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
ＡＣ１００Ｖ	40形ミニクリプトン電球（クリア・110V用・E17）

・使用電圧のばらつきにより、ランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5％上がると寿命が半分になります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。
▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名
電　話　（　　）　ー
お買い上げ日　　　年　　月　　日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名　　住宅用照明器具
●品　　　番　　□LW56763B　□LW56763W
☑ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。
●故障の状況　　できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　２４時間連続使用など、1日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間　6年
*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後６年間保有しています。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2013
N0608−031113
LW56763B−T3A3